
ペーパーホルダー施工・取扱説明書 ※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取り付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

# SA-483

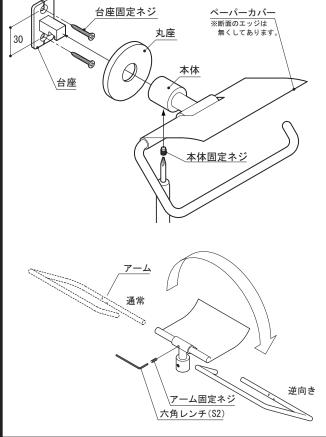

## ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、台座を台座 固定ネジで取付けます。
- ②取付けた台座に、丸座、本体の 順に合わせ本体下部の本体固定 ネジをプラスドライバーにて締 め固定します。

# ◎逆勝手に変更可能です (ペーパー左差し仕様)

- ①本体の下側の、アーム固定ネジ を市販の六角レンチ(S2)にて取 り外し、アーム・ペーパーカバー・ 本体に分解します。
- ②取り外したアームを逆向きにして、 ペーパーカバー・本体の差込穴 に入れて、アーム固定ネジで固 定します。

### ↑ 取付けに関するご注意

- ●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏 板を使用してください。
- ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでくだ
- ●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付け できません。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認 ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落 下等の原因となります。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設 置しないでください。部品などが腐食して、破損や落 下等の原因となります。

# ★ ご使用に関するご注意

- ●本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を 加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガ をするおそれがあります。
- ●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使っ てください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸 やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用になら ないでください。

KAWAJUN

www. kawa jun. co. jp NO. 002